DESPIECE MÁQUINA DOMÉSTICA K@SEL DF3012

DESPIECE MÁQUINA DOMÉSTICA K@SEL DF3012

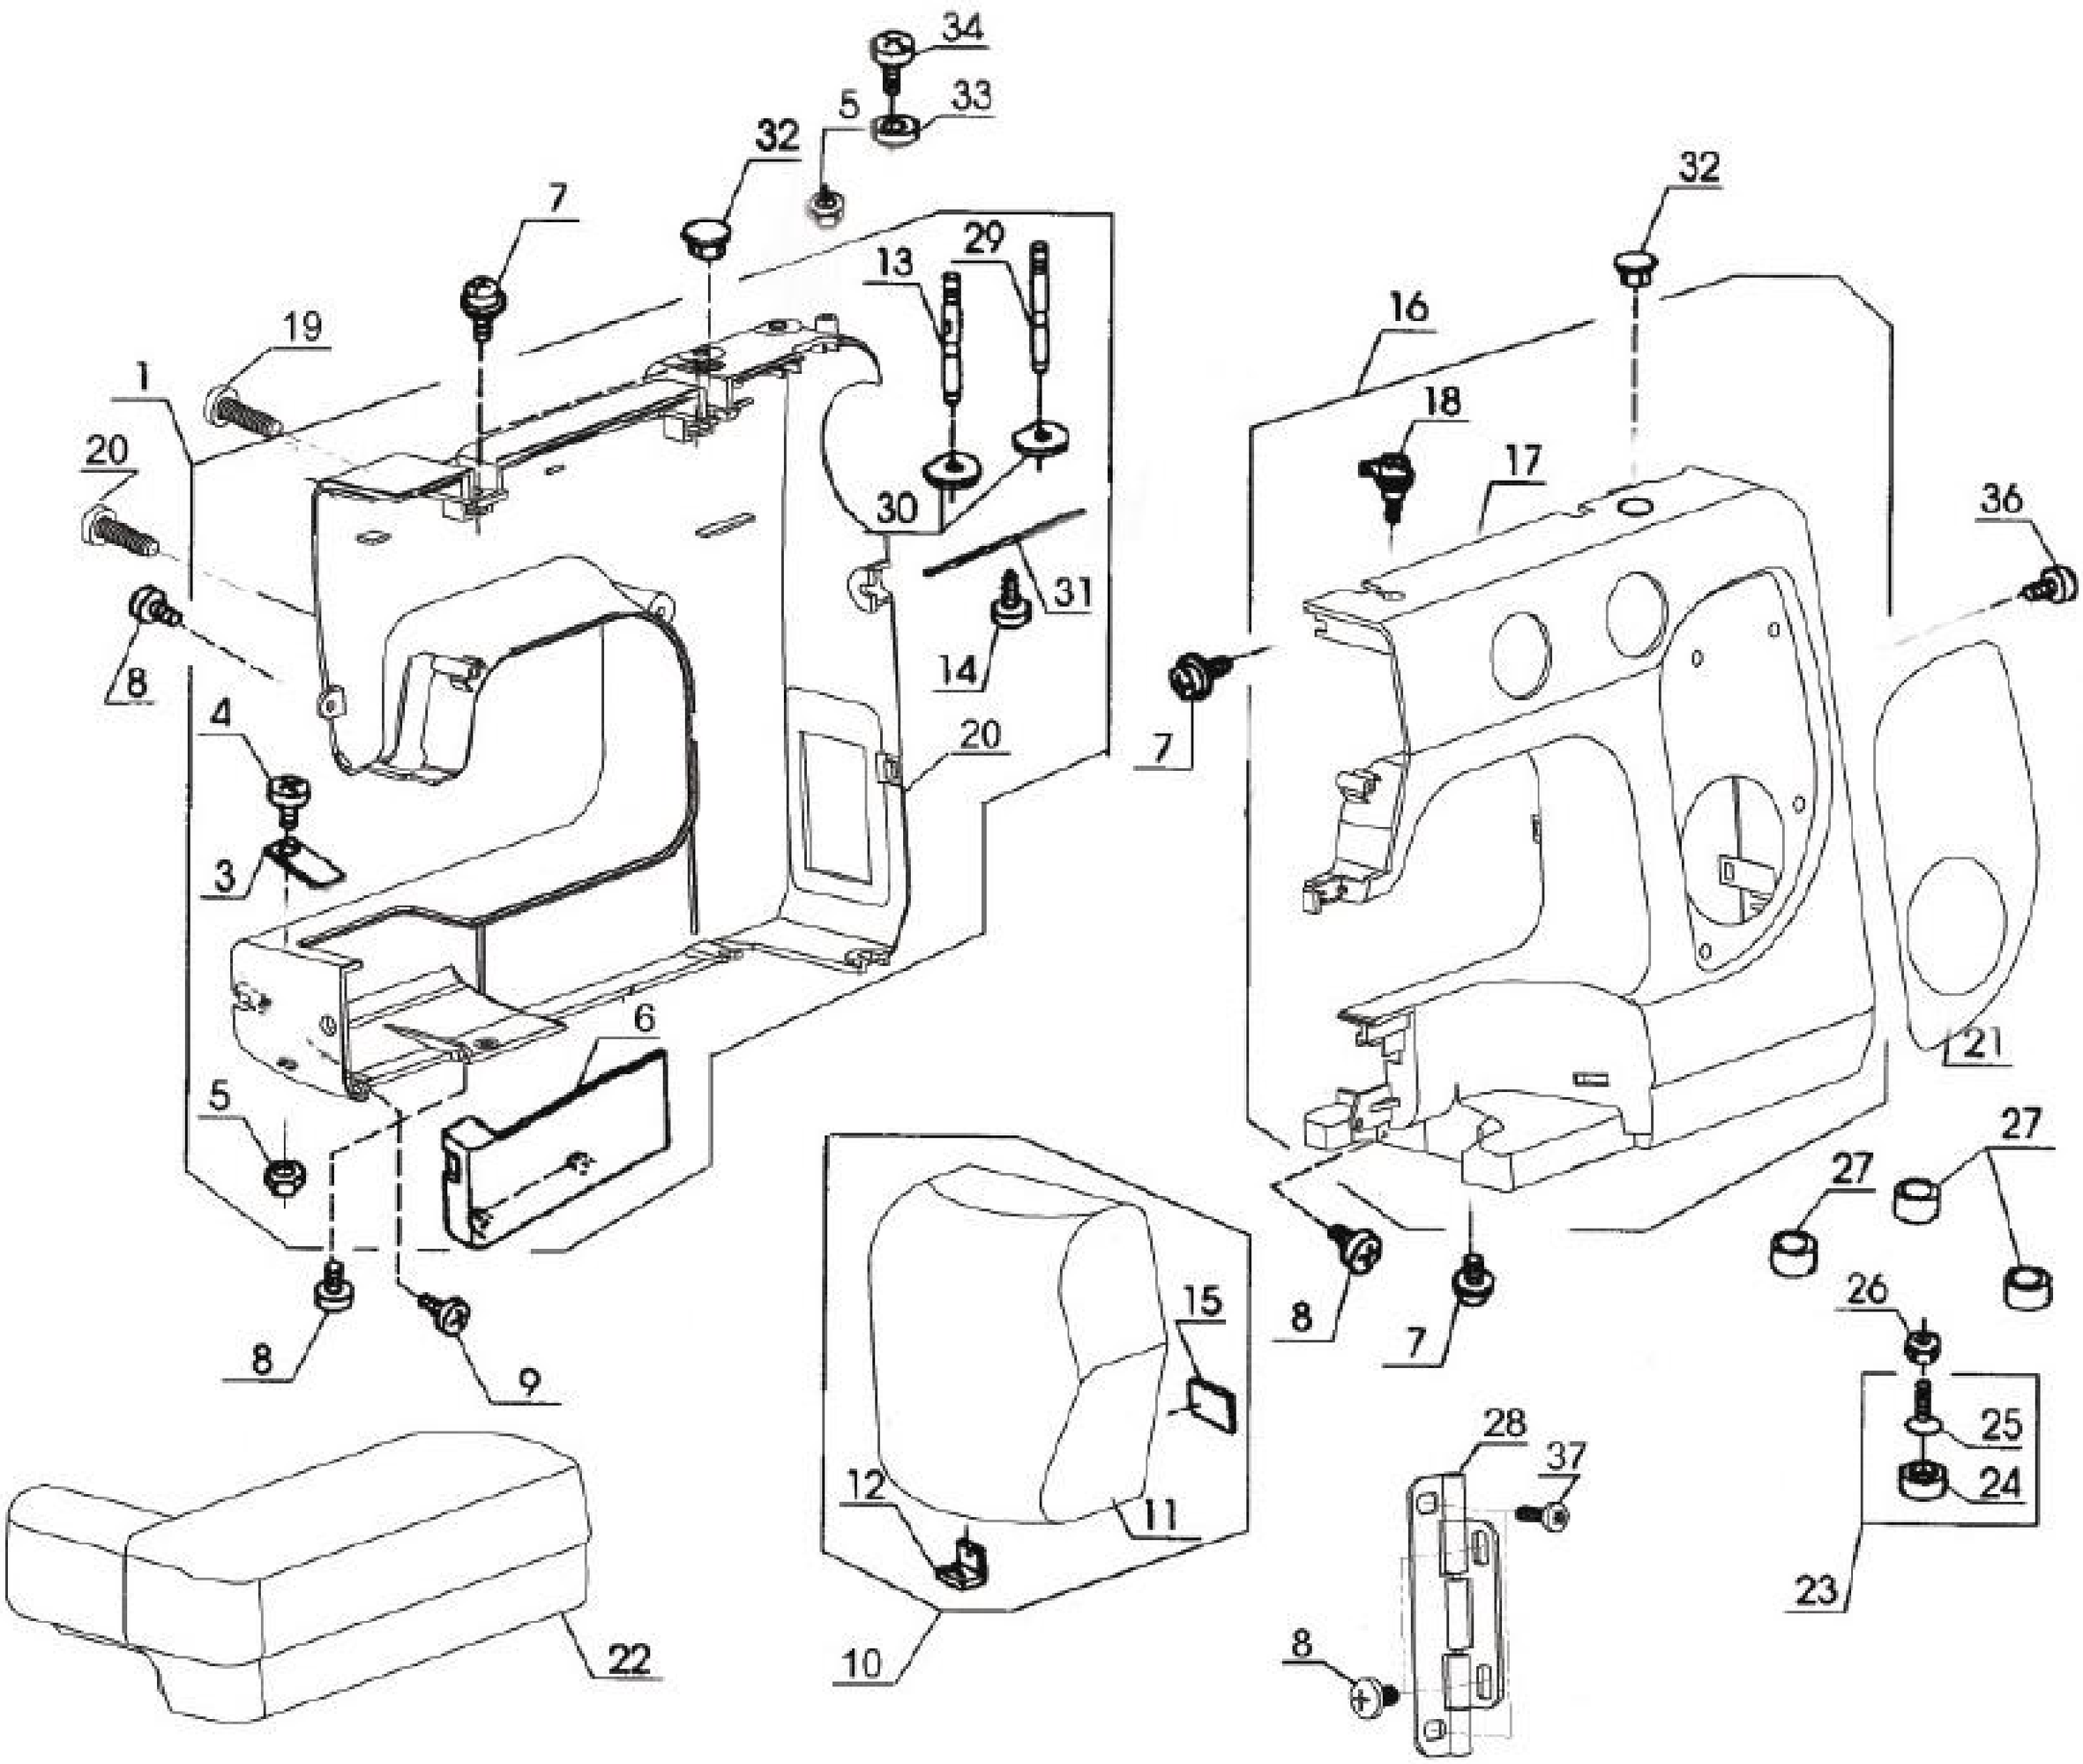

DESPIECE MÁQUINA DOMÉSTICA K@SEL DF3012

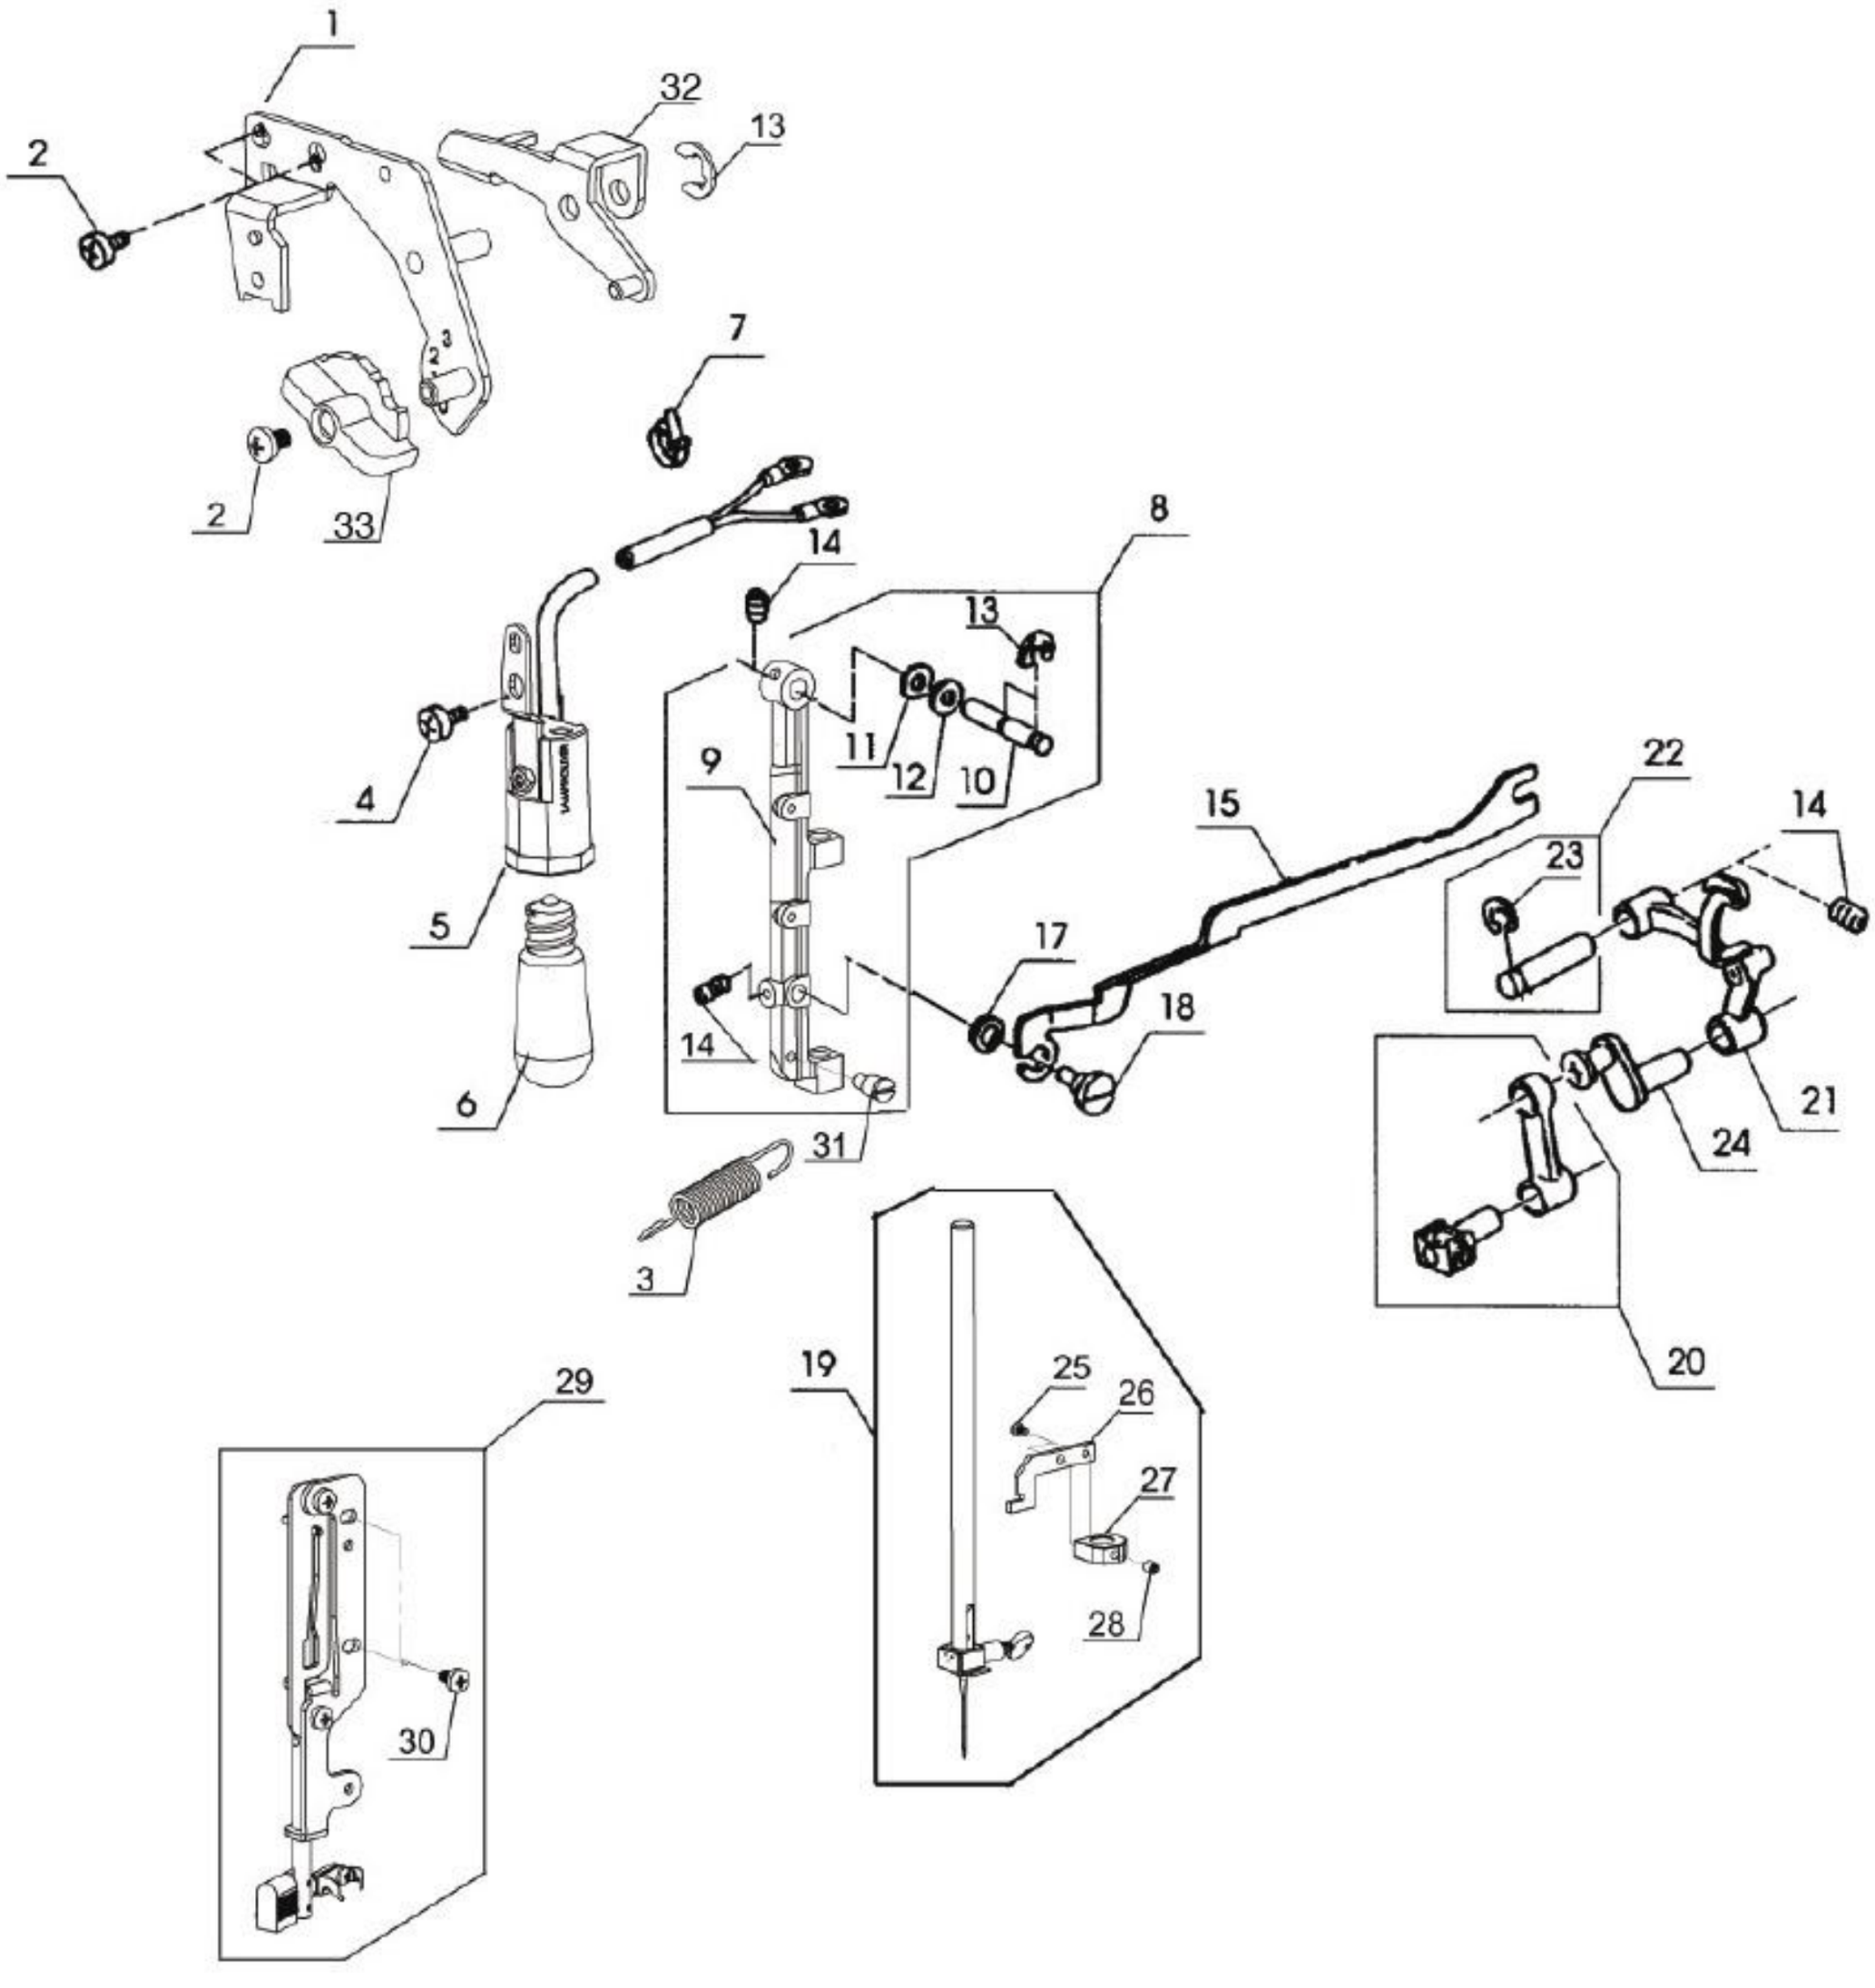

DESPIECE MÁQUINA DOMÉSTICA K@SEL DF3012

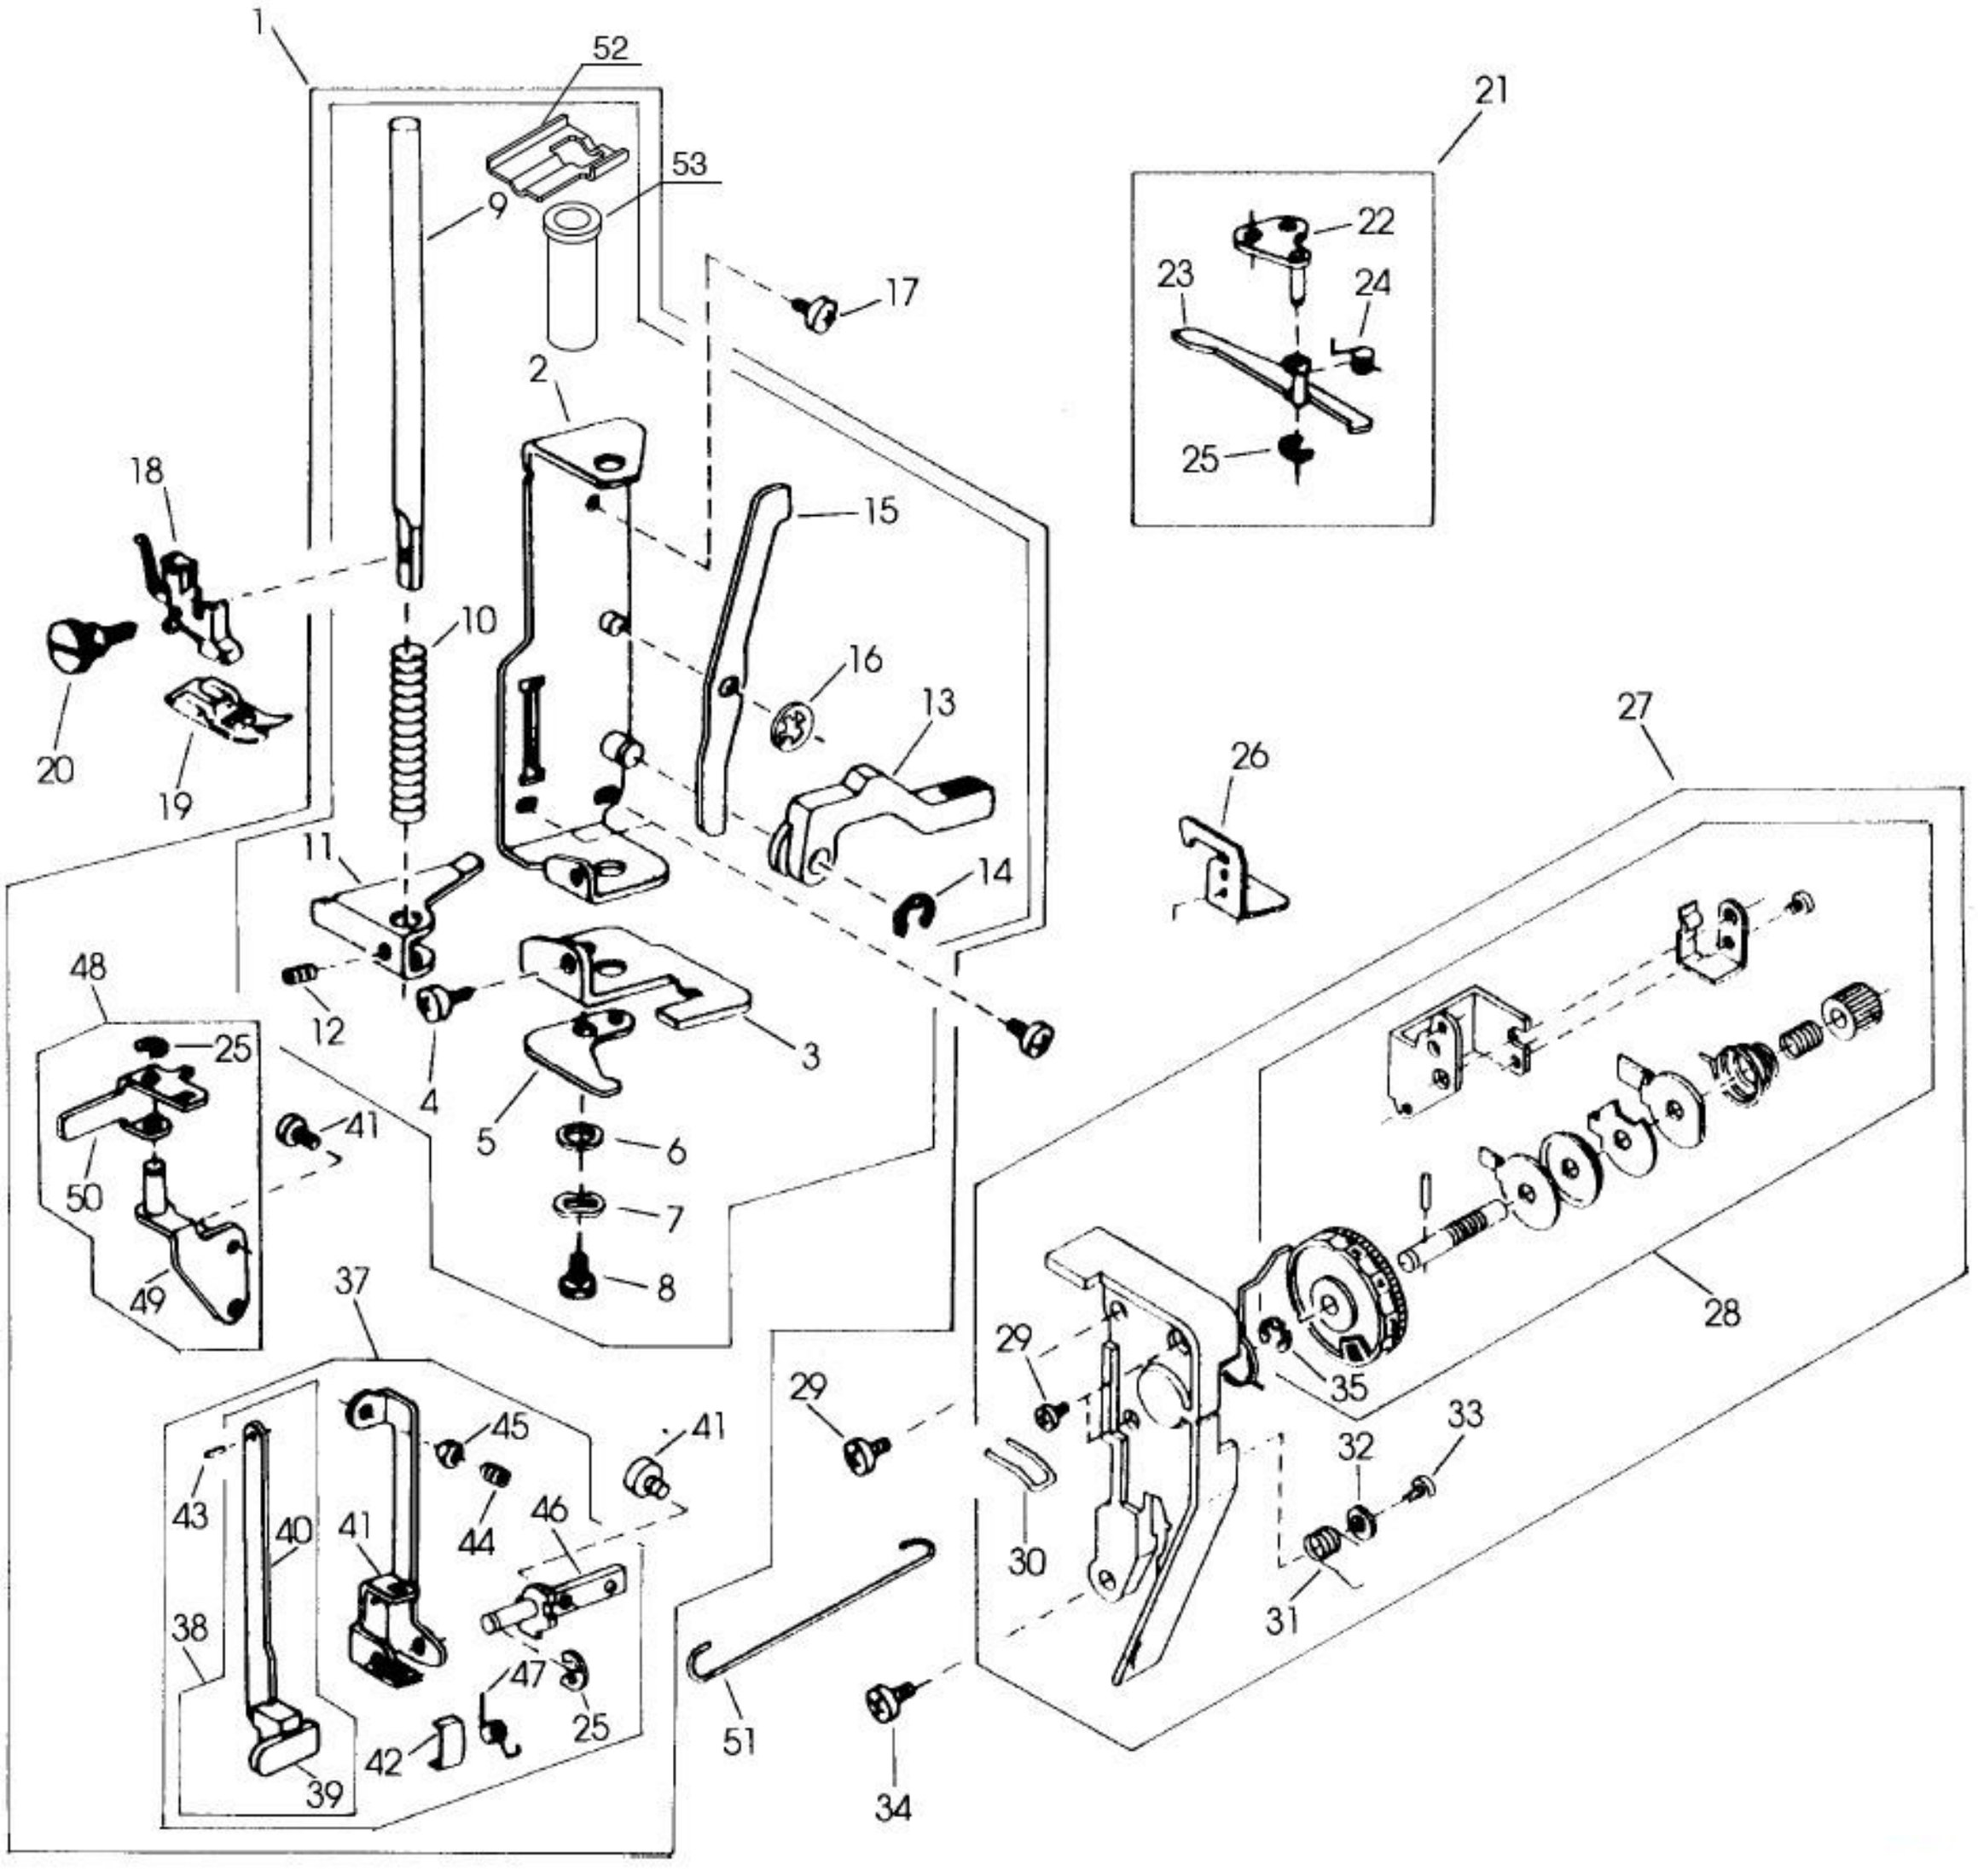

DESPIECE MÁQUINA DOMÉSTICA K@SEL DF3012

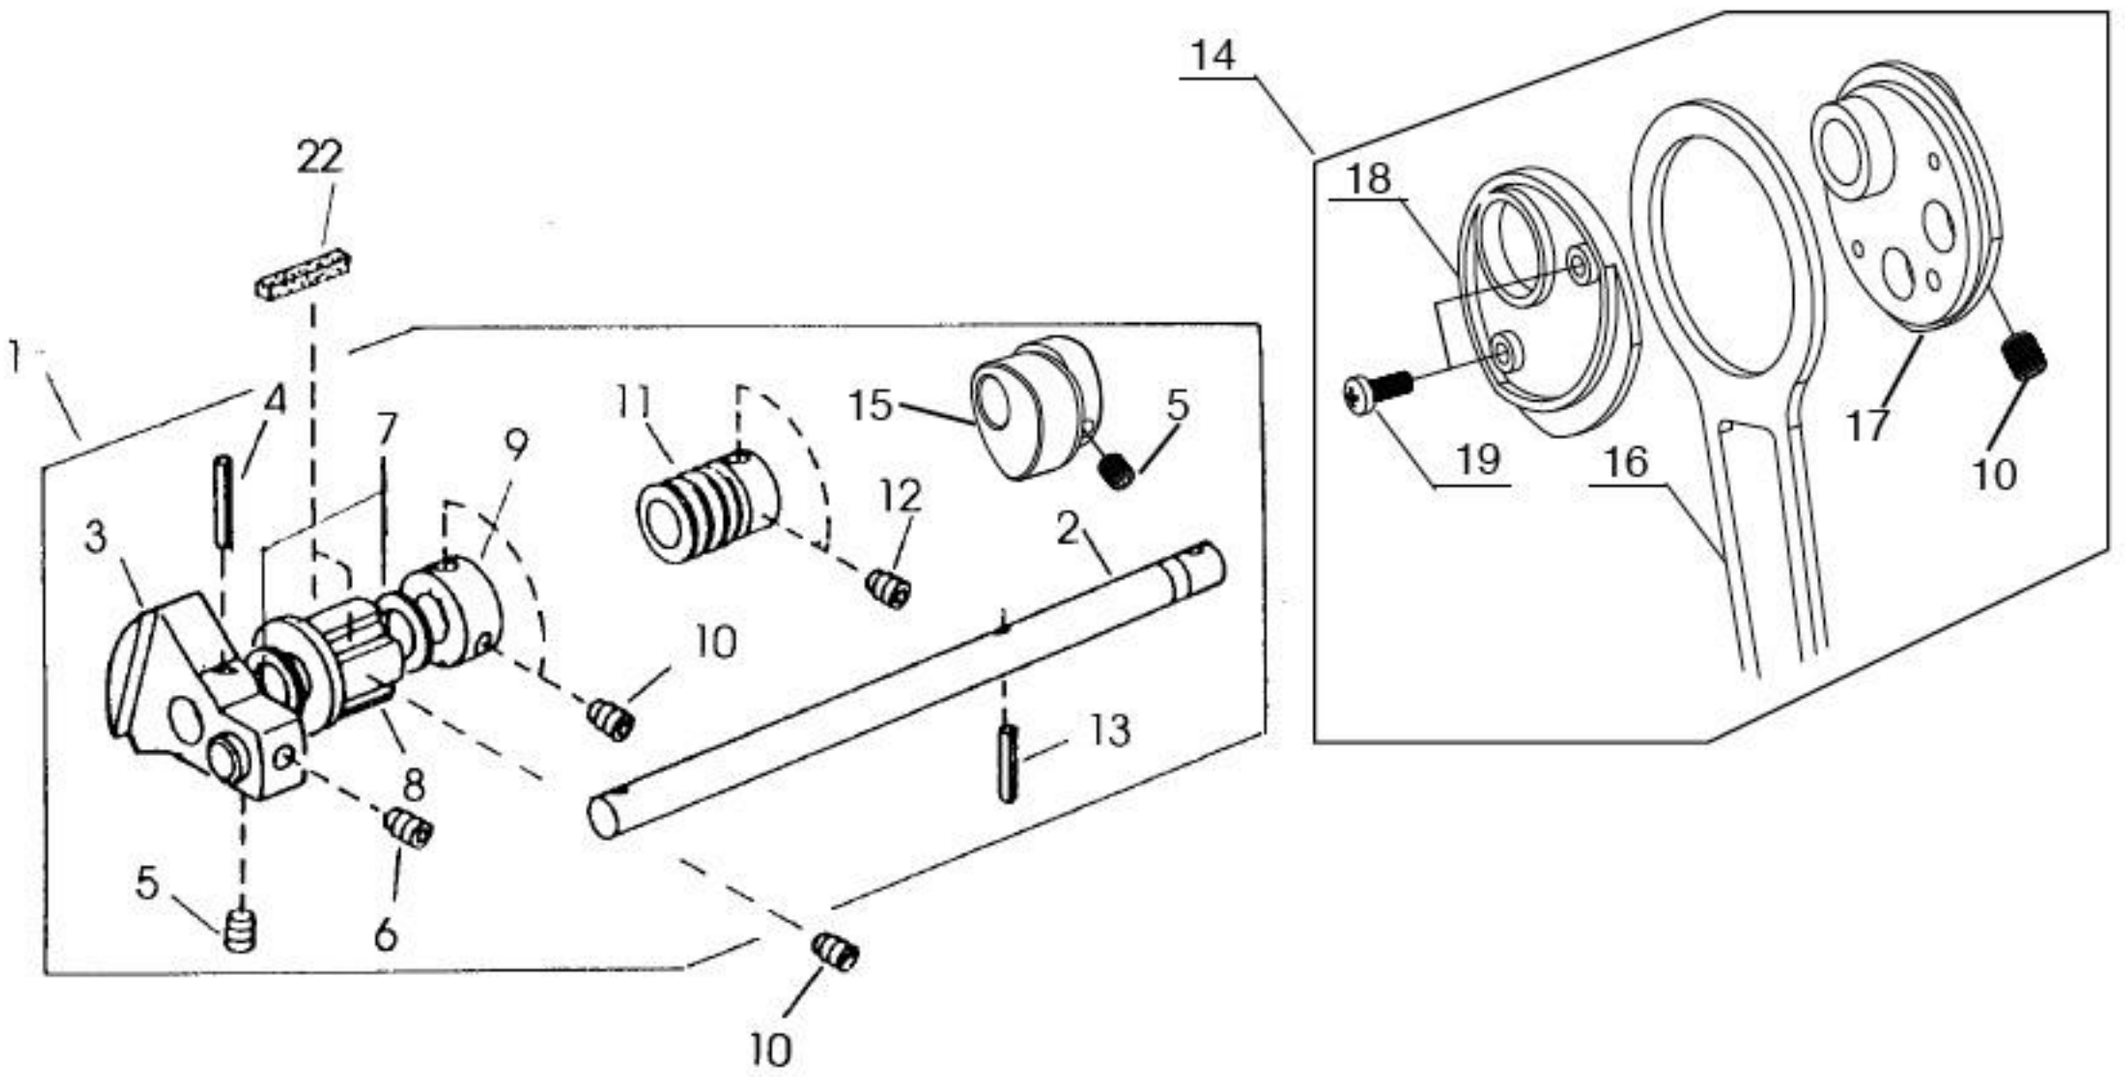

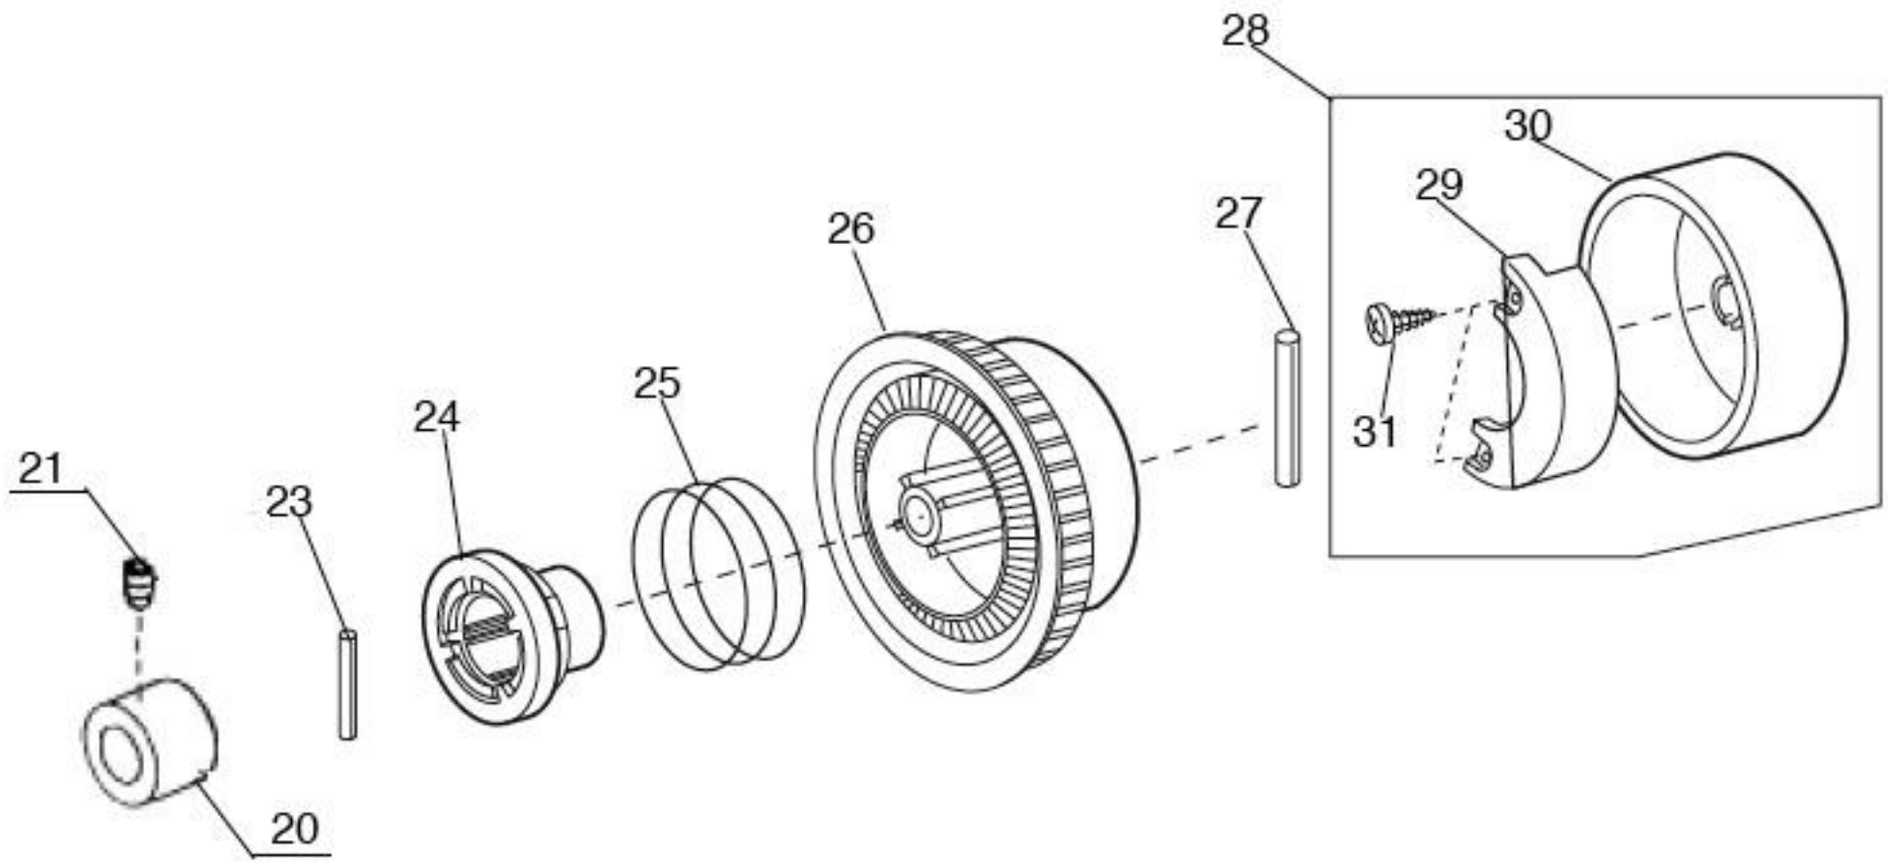

DESPIECE MÁQUINA DOMÉSTICA K@SEL DF3012

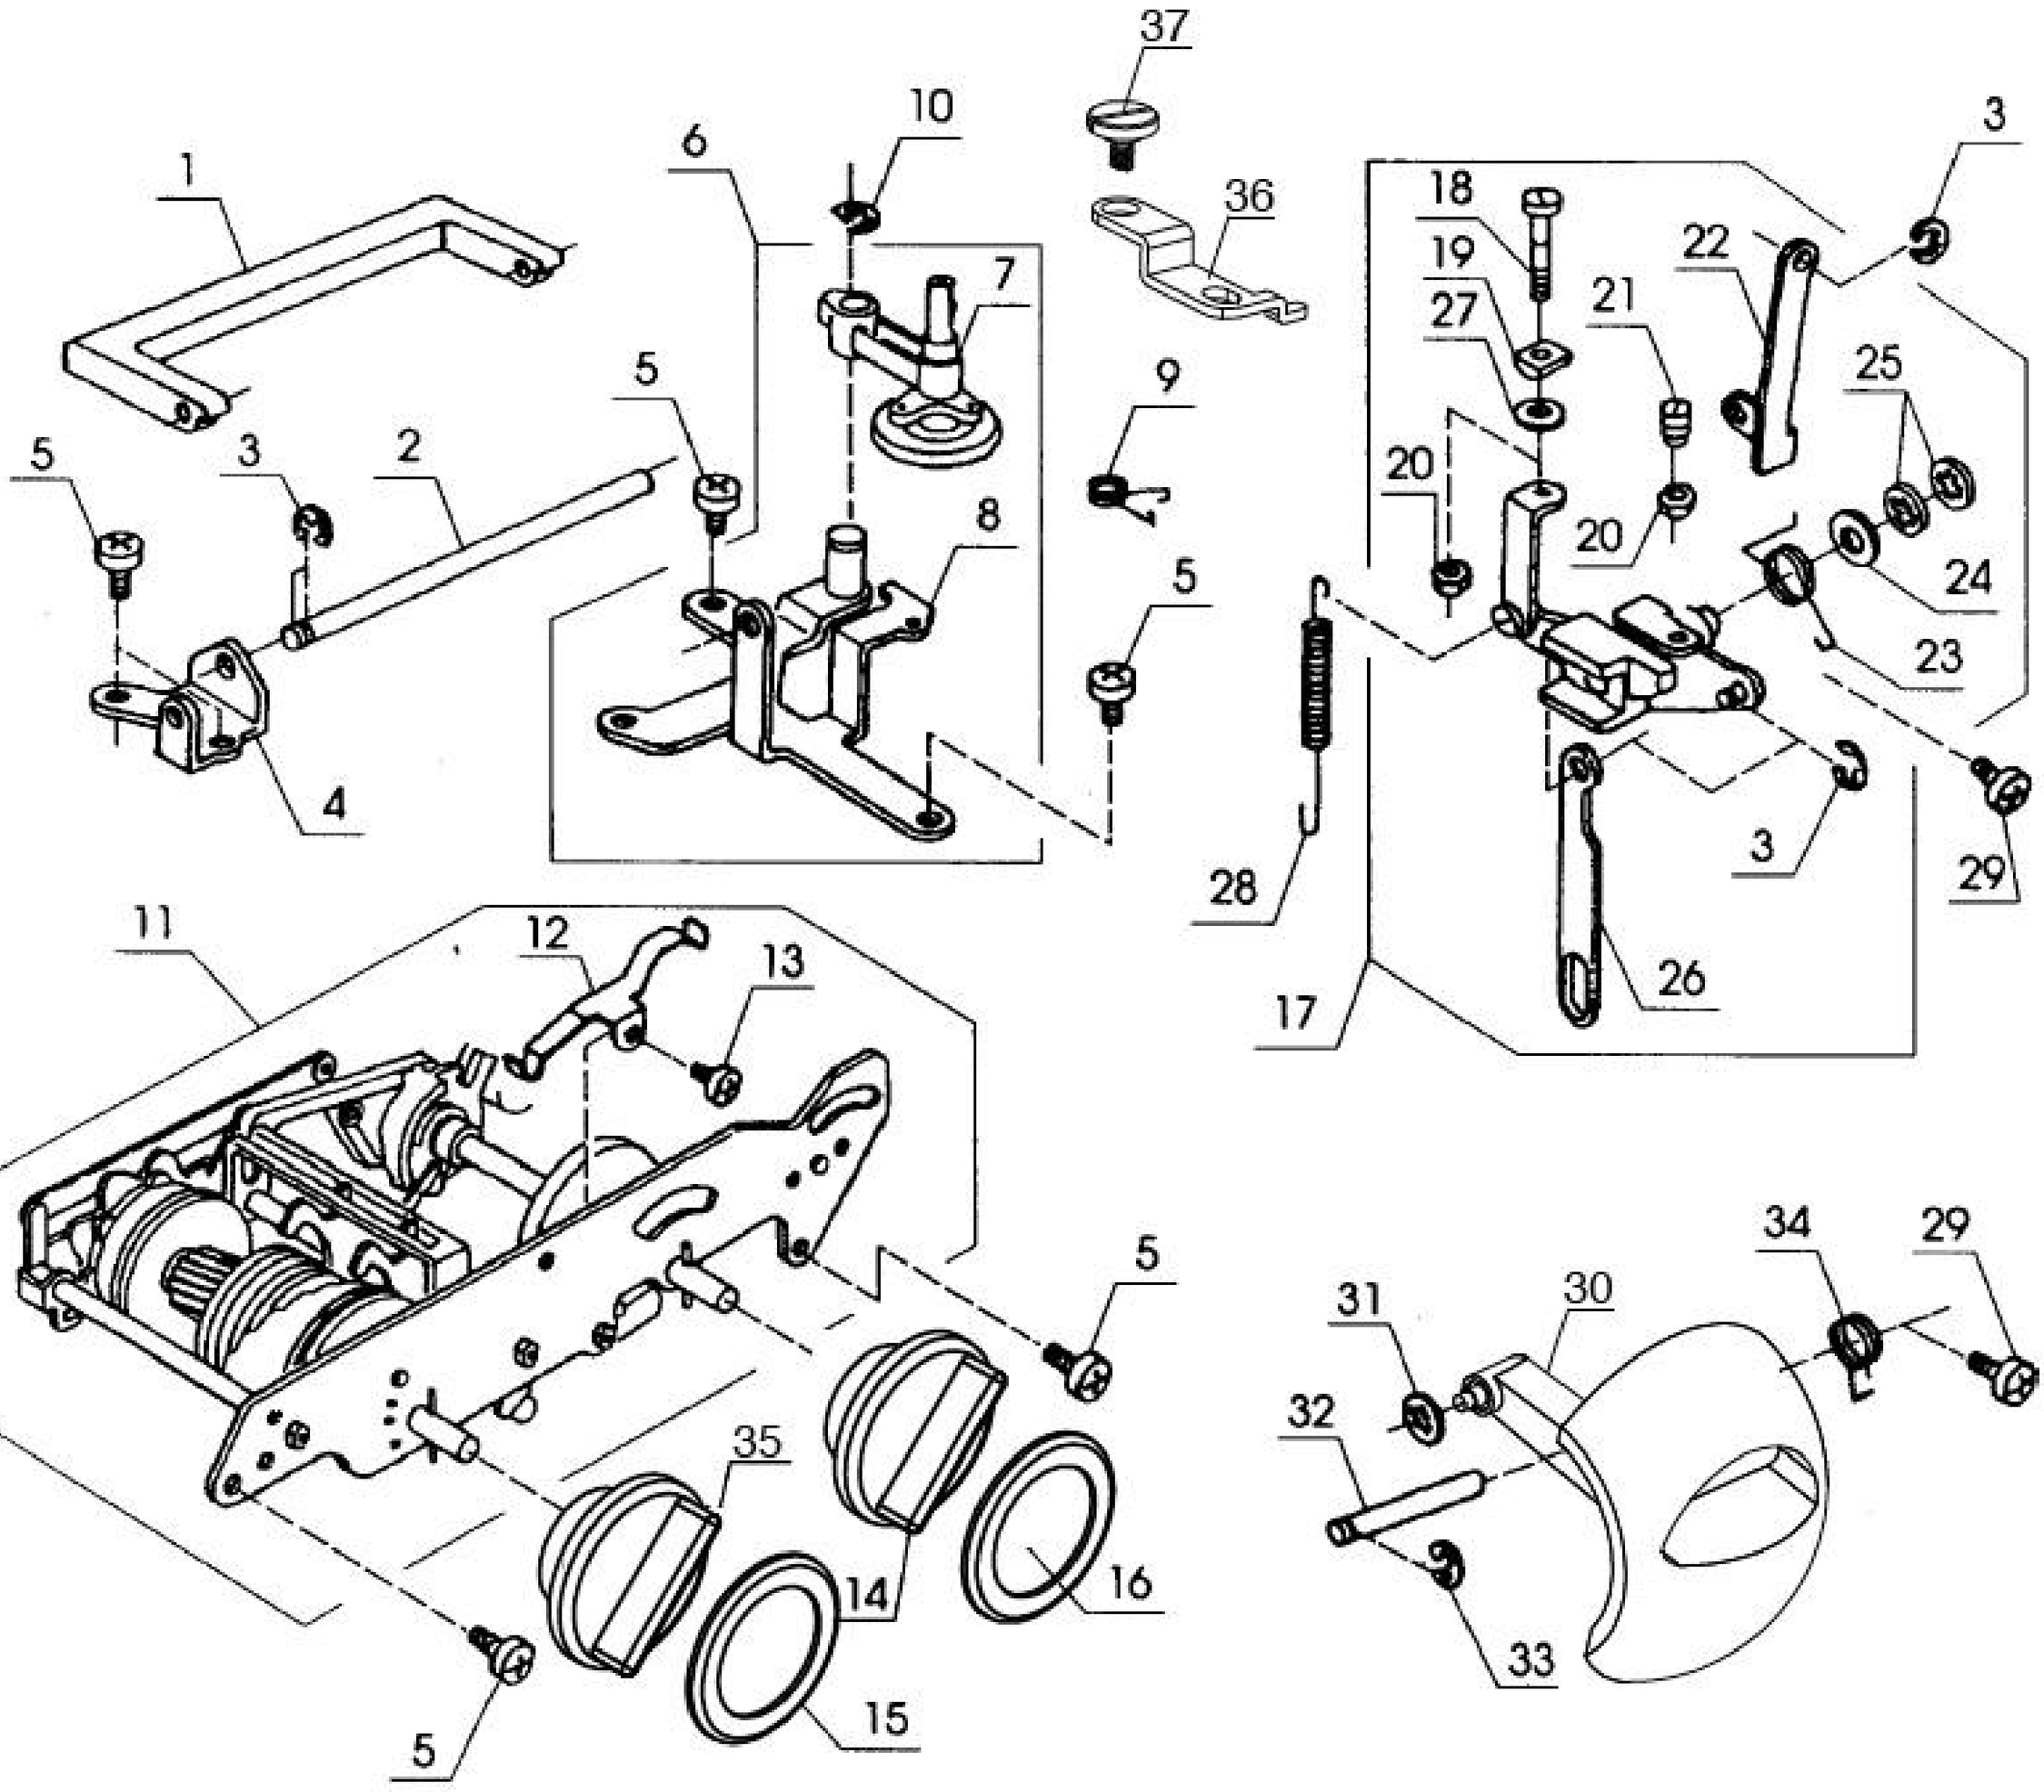

DESPIECE MÁQUINA DOMÉSTICA K@SEL DF3012

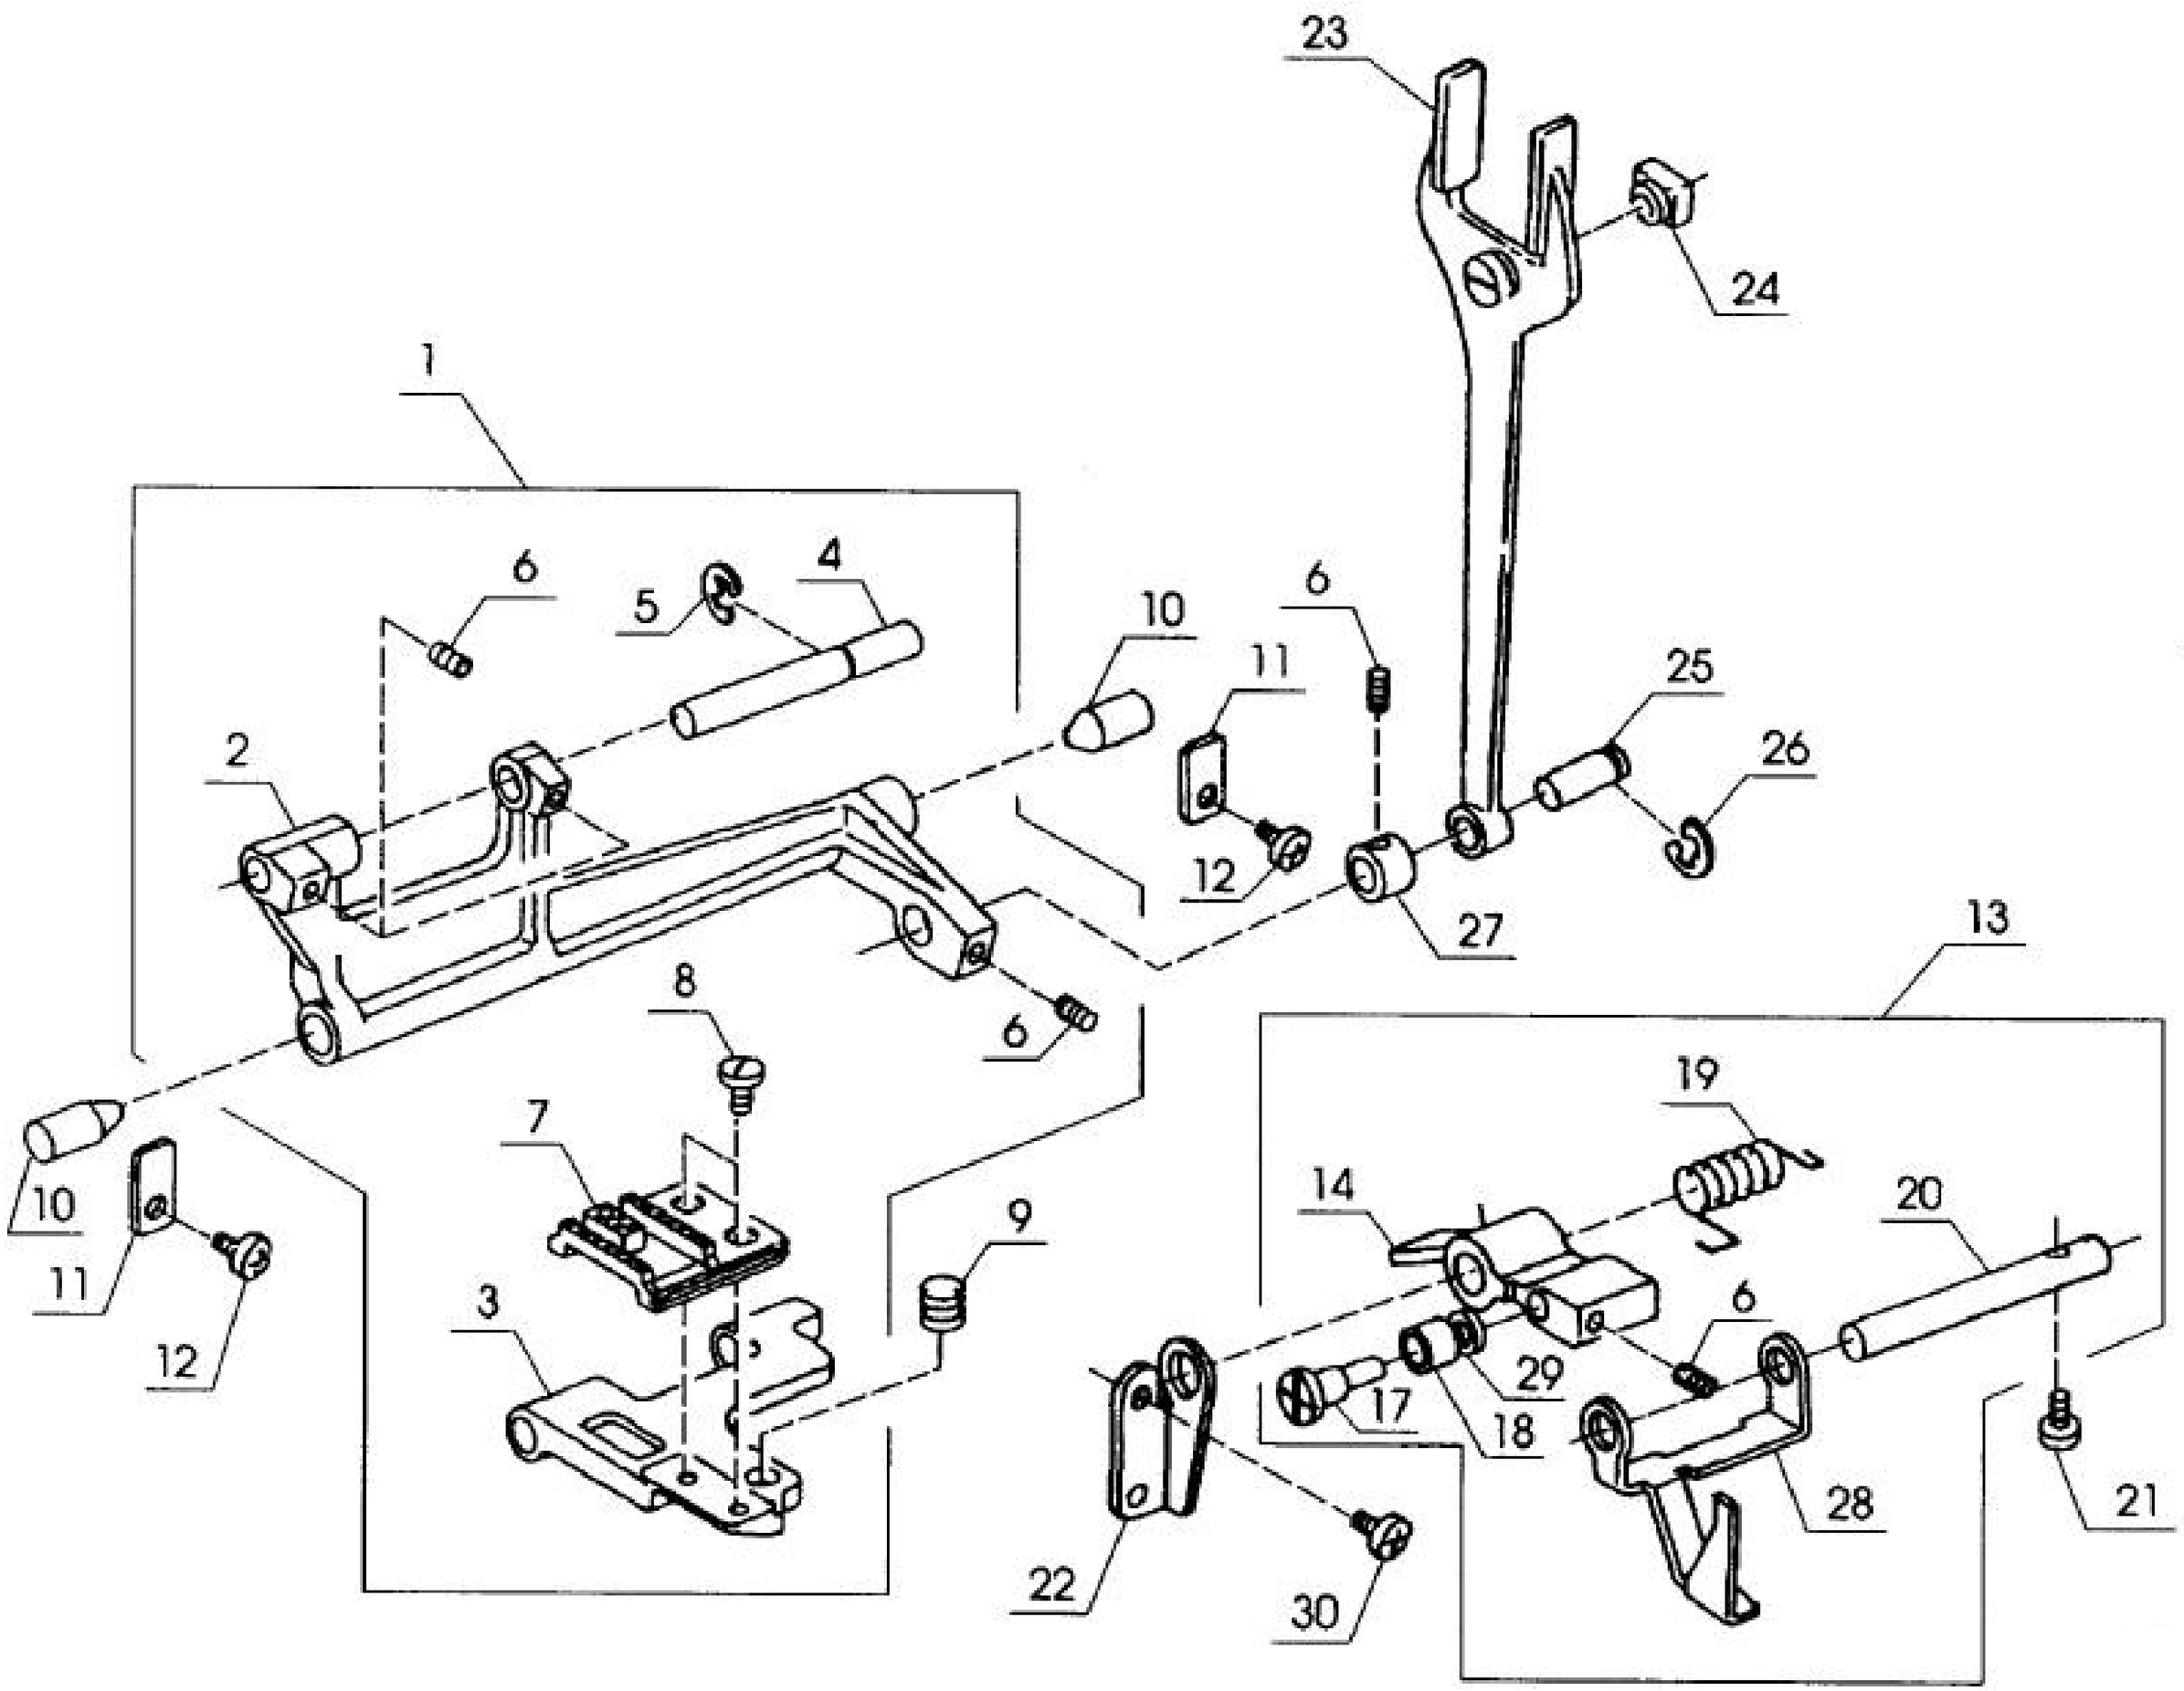

DESPIECE MÁQUINA DOMÉSTICA K@SEL DF3012

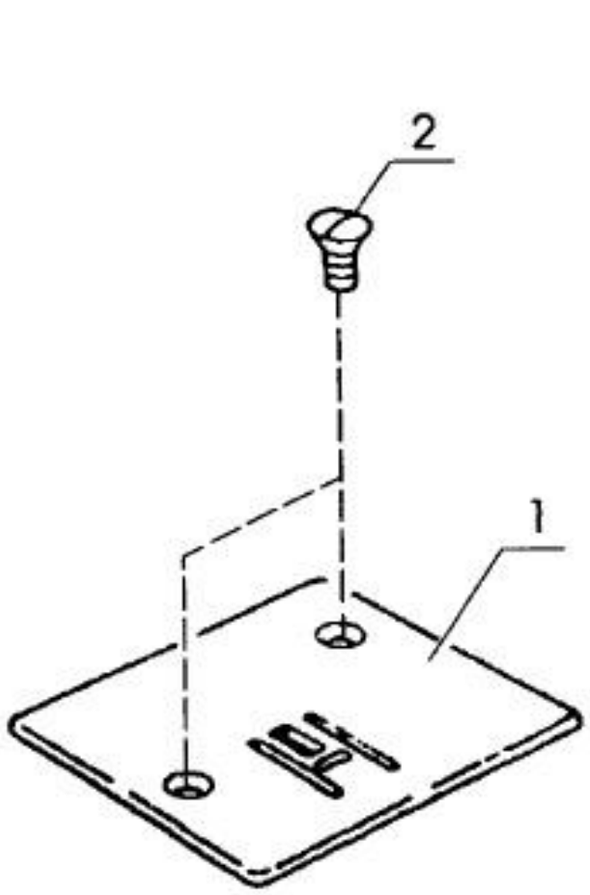

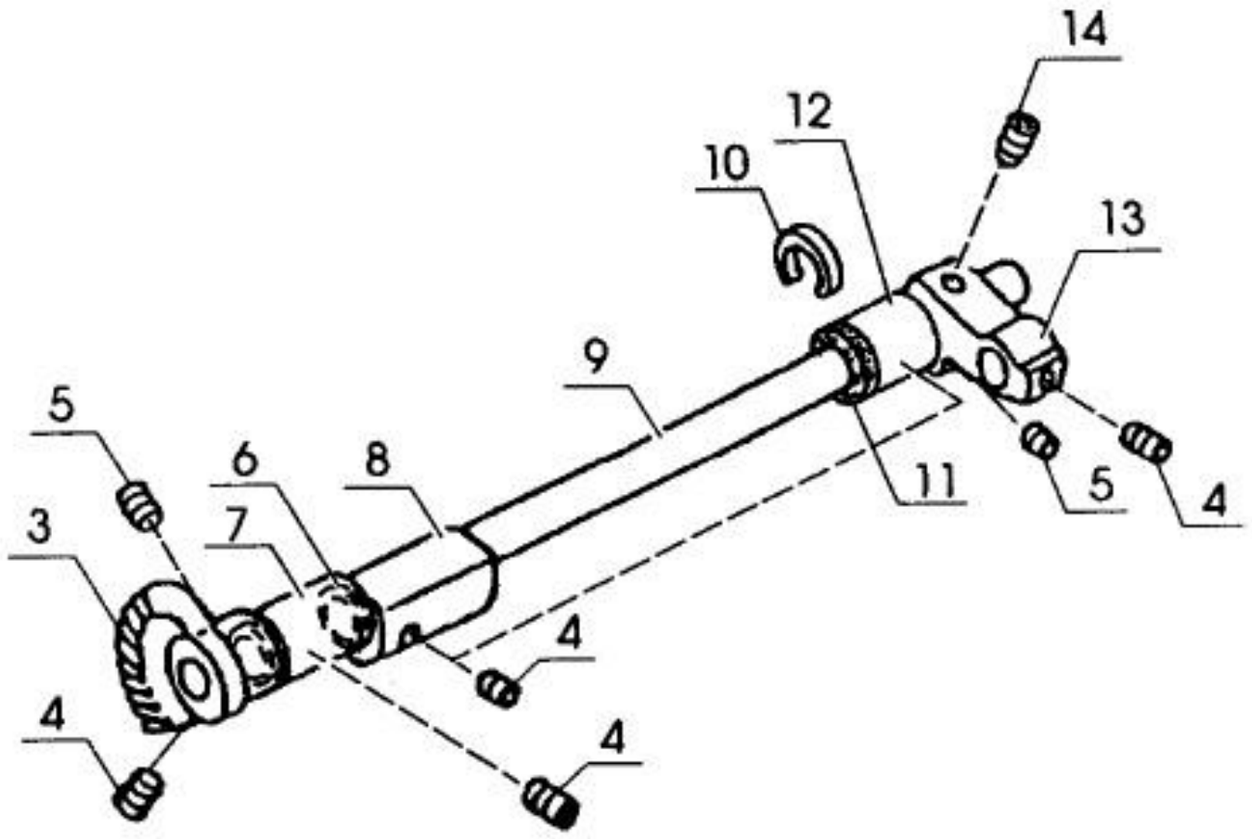

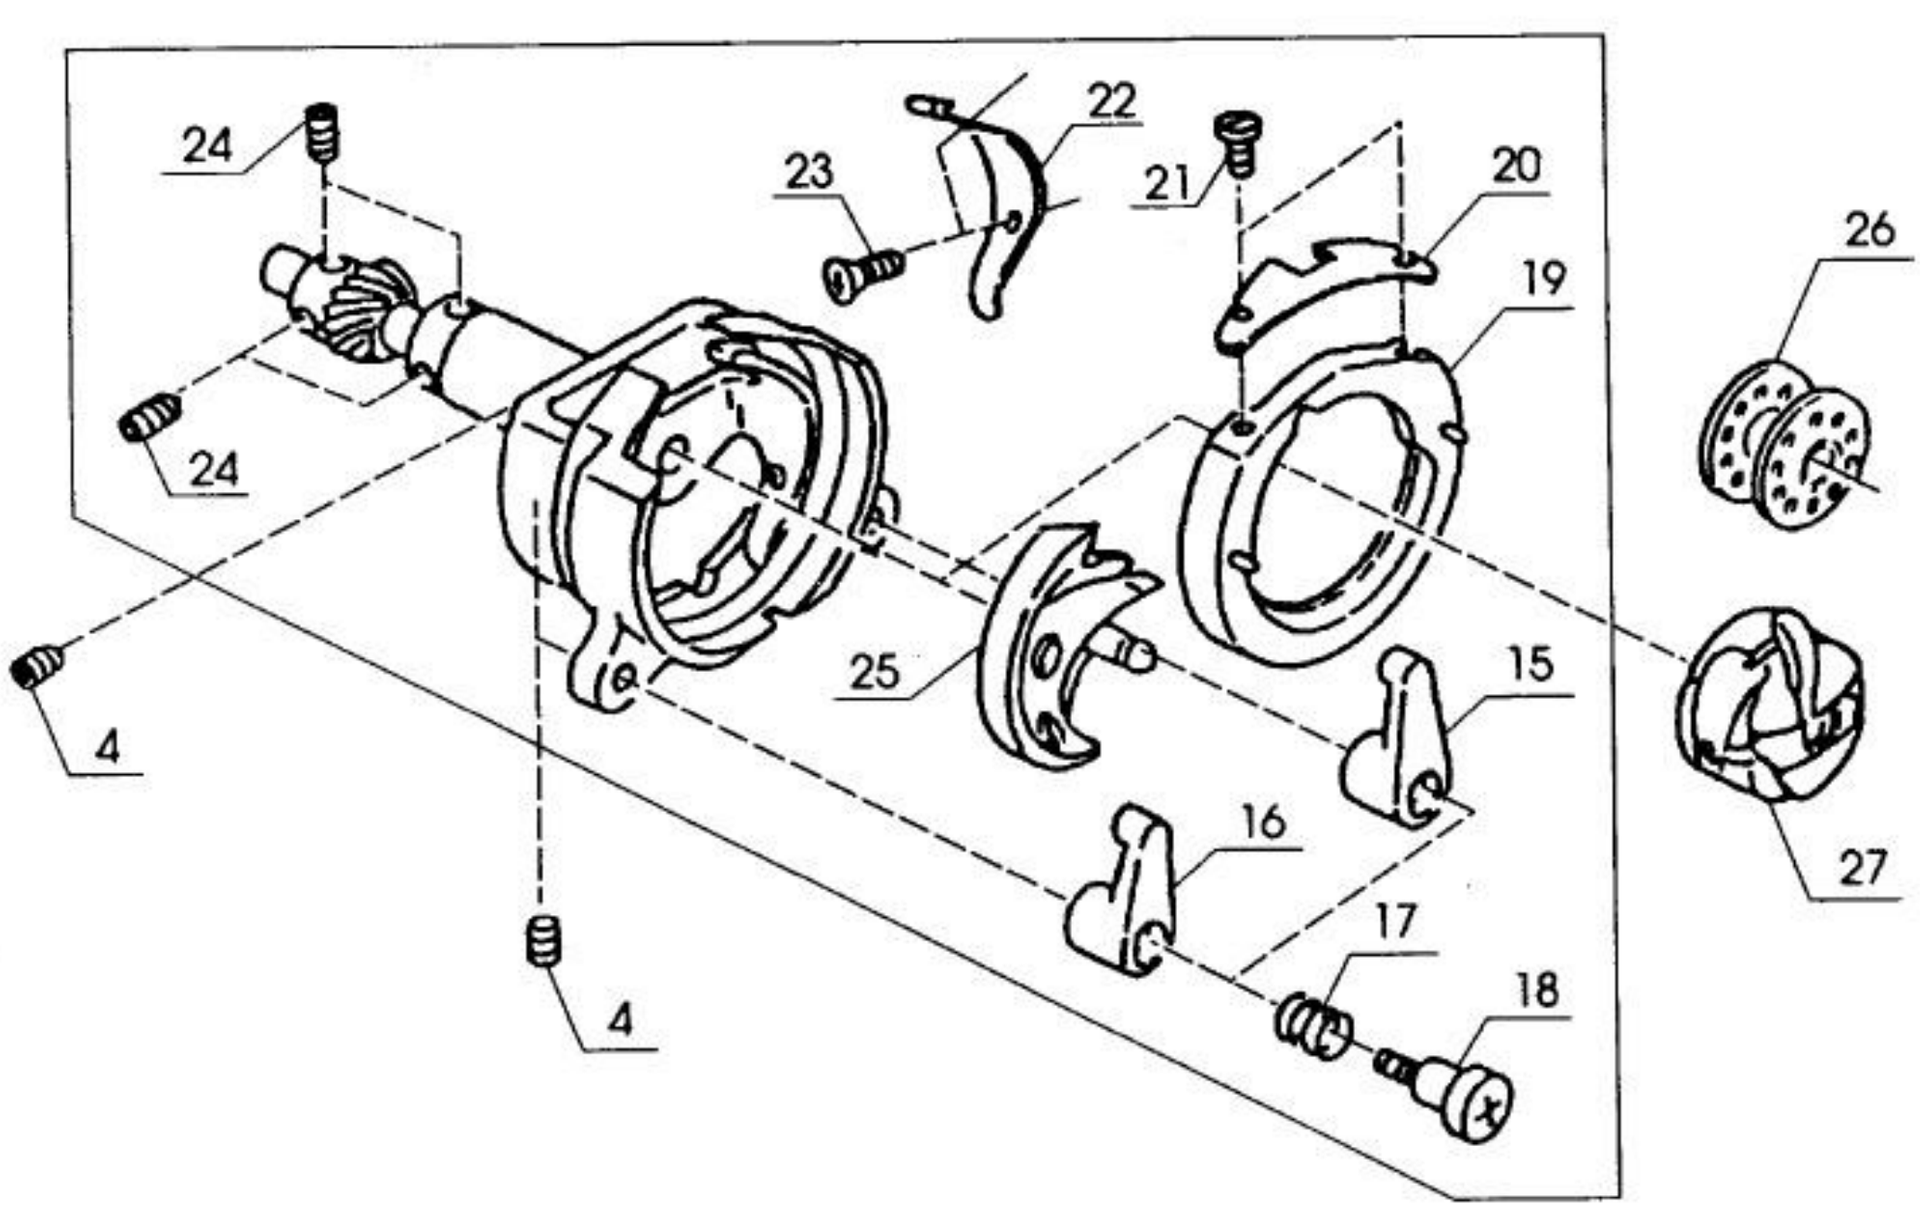

DESPIECE MÁQUINA DOMÉSTICA K@SEL DF3012

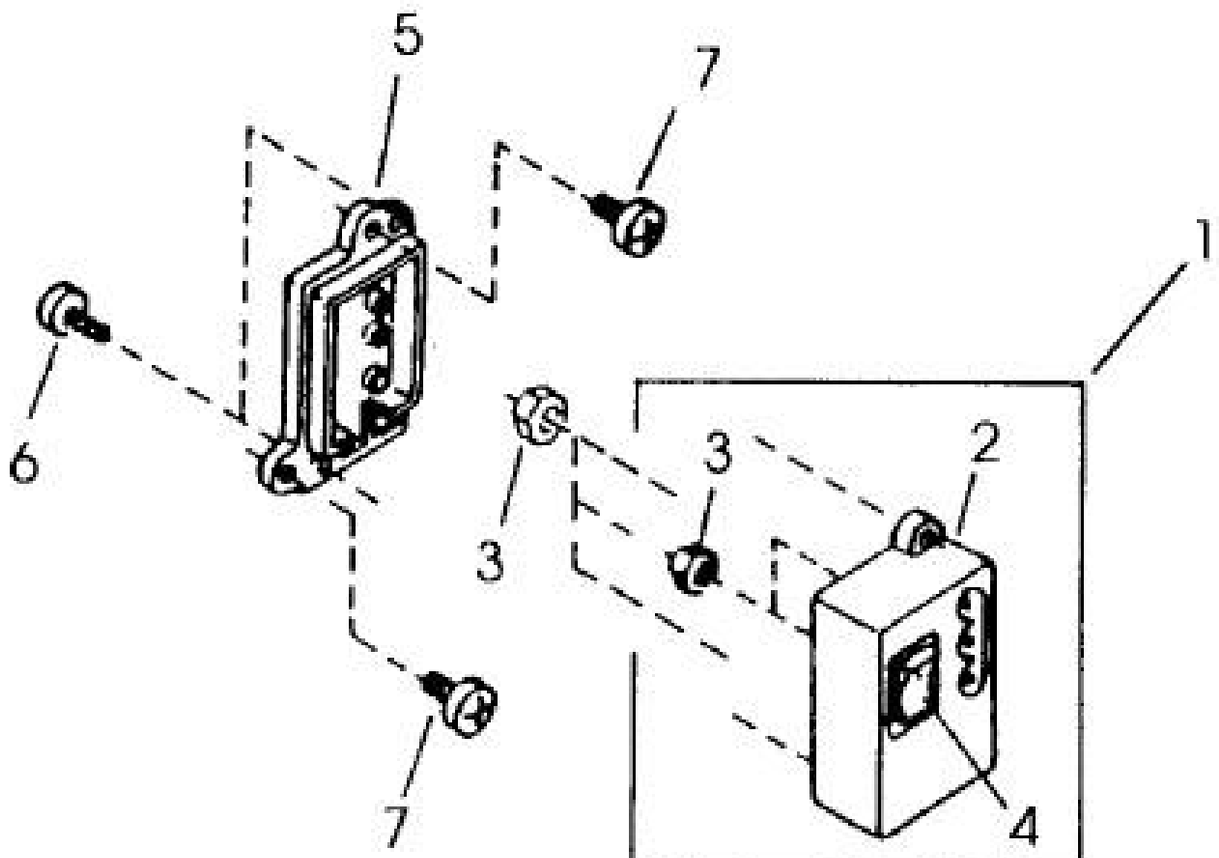

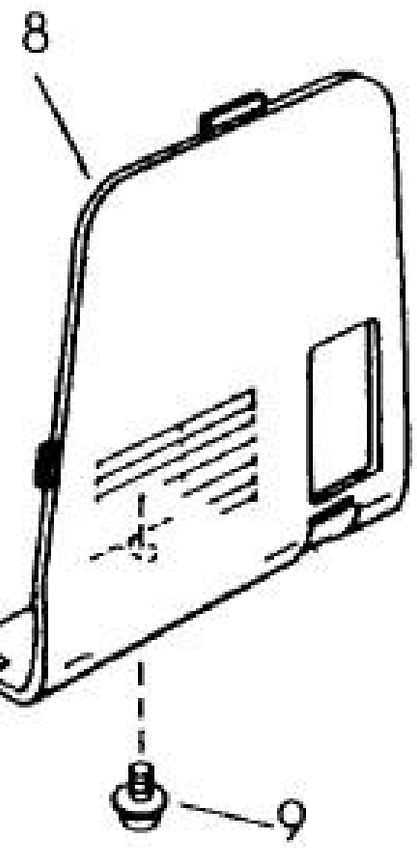

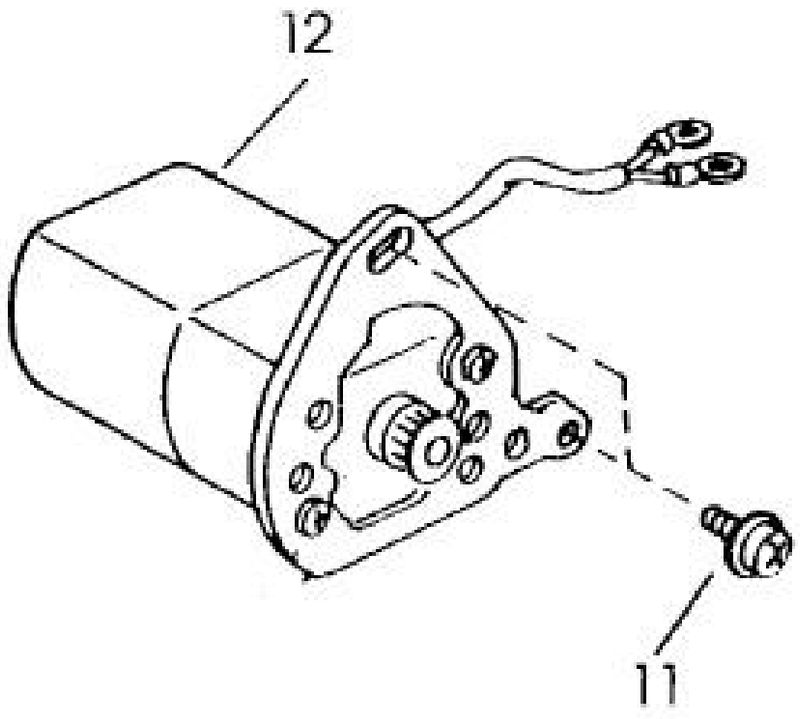

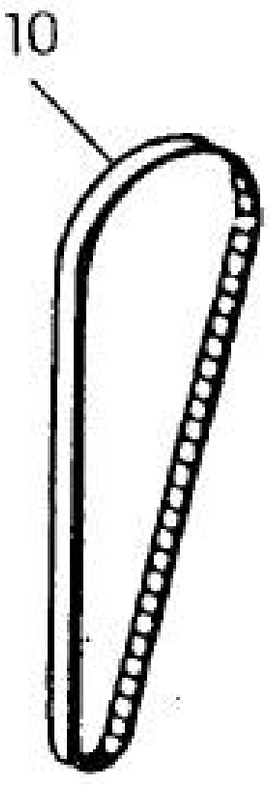

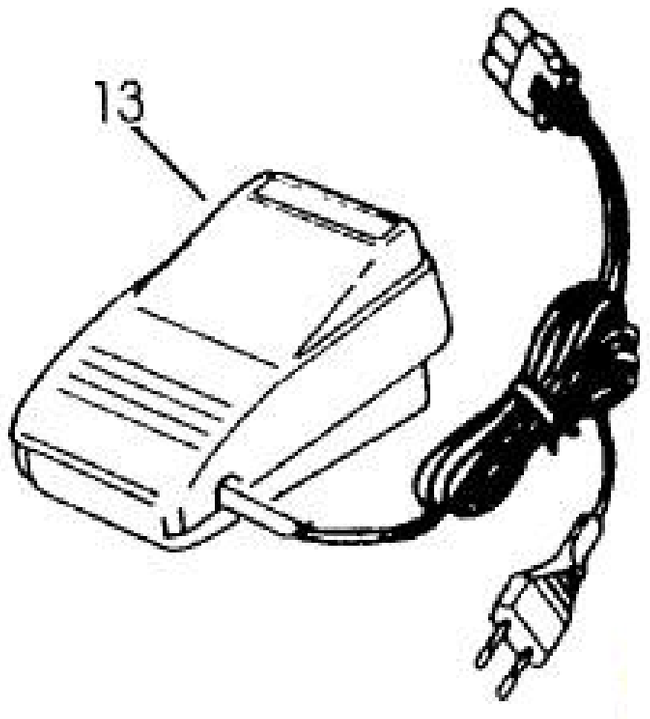

DESPIECE MÁQUINA DOMÉSTICA K@SEL DF3012

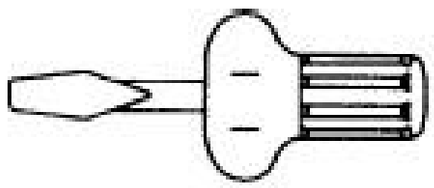

1



2

3

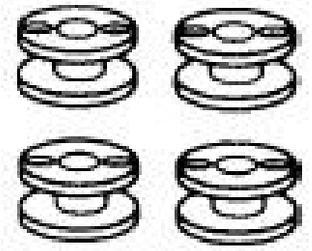

4

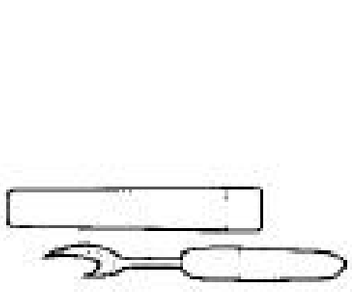

5

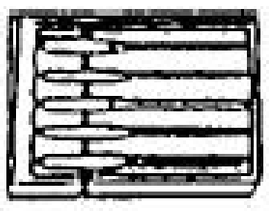

6

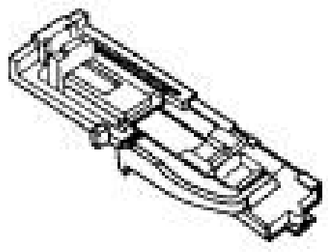

7

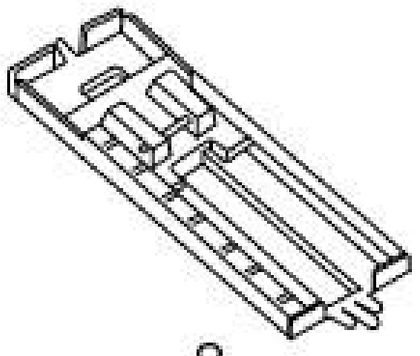

8

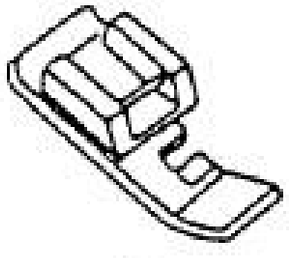

9

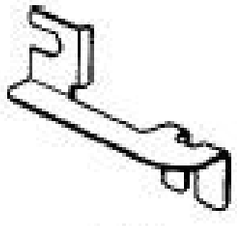

10

11